

GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Uputstvo za upotrebu

Informacije o autorskim pravima

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
Bluetooth QD ID: B012968
- Pictel i Pictel Viewer™ su registrovani žigovi Pictel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.



Važne mere bezbednosti

☒ Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.


Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suvom.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Poziv u hitnom slučaju

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite .

Čuvajte telefon dalje od dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može vas povrediti ili oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
- Istrošene baterije odložite prema instrukcijama proizvođača.



Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravi vaš telefon.

Detaljnije informacije o bezbednosti pogledajte u odeljku "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 45.

O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo pruža sažete informacije o načinu na koji možete koristiti telefon.

U ovom uputstvu se pojavljuju sledeće ikone sa instrukcijama:



Pokazuje da treba da obratite posebnu pažnju na sledeće informacije o bezbednosti ili funkcijama telefona.



Pokazuje da treba da pritisnete tastere za upravljanje kako biste došli do određene opcije, a zatim je izabrali.



Pokazuje taster na telefonu. Na primer, [↶].

Specijalne funkcije telefona



- **Ekran osetljiv na dodir**

Vaš telefon ima ekran osetljiv na dodir. Možete pristupiti željenoj funkciji dodirom na ekran.



- **Kamera i kamkorder**

Koristite kameru na telefonu za snimanje fotografija ili video zapisa.



- **Sinhronizacija sa programom Windows Media Player**

Prenesite muzičke fajlove u svoj telefon direktno iz programa Windows Media Player.



- **Muzički plejer**

Reprodukujte muzičke fajlove u svom telefonu. Možete da koristite druge funkcije telefona dok slušate muziku.



- **Editor slika**

Izmenite ili doterajte svoje fotografije.



- **Štampanje digitalnih podataka**

Štampajte slike, poruke i druge lične podatke direktno iz telefona.



- **Oflajn režim**

Prebacite telefon u oflajn režim da biste u avionu koristili funkcije koje ne zahtevaju bežičnu vezu.



- **Bluetooth**

Prenesite medijske fajlove i lične podatke i povežite se sa drugim uređajima pomoću bežične Bluetooth tehnologije.



- **Pregled fajlova**

Otvorite dokumente u različitim formatima u telefonu bez oštećivanja podataka.



- **E-pošta**

Šaljite i primajte e-poruke koje sadrže slike, video i audio priloge.



- **SOS poruka**

Pošaljite SOS poruku svojoj porodici ili prijateljima da bi vam pomogli u hitnom slučaju.

Raspakivanje 8

Obavezno proverite da li imate sve delove

Prvi koraci 9

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje telefona.....	9
Uključivanje i isključivanje	10
Izgled telefona.....	10
Tasteri	11
Ekran.....	12
Pristup funkcijama menija	15
Unošenje teksta	15
Prilagođavanje telefona.....	17
Korišćenje memorijske kartice	18
Korišćenje kožne torbice	20

Nešto više od telefona 21

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija


Pozivanje ili odgovaranje na pozive	21
Korišćenje kamere	22
Reprodukovanje muzike.....	24
Pretraživanje Interneta	27
Korišćenje telefonskog imenika.....	28
Slanje poruka	29
Pregledanje poruka	31
Korišćenje Bluetooth tehnologije.....	32

Funkcije menija 34

Navedene su sve opcije menija

Za vaše zdravlje i bezbednost 45

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada „Meni“, pritisnite  u pasivnom režimu rada.

1 Dnevnik poziva

- 1 Nedavni kontakti
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Upućeni pozivi
- 4 Primljeni pozivi
- 5 Poslate poruke
- 6 Primljene poruke
- 7 Obriši sve
- 8 Menadžer poziva

2 Telefonski imenik

- 1 Lista kontakata
- 2 Kreiraj kontakt
- 3 Grupa
- 4 Brzo biranje
- 5 Moja vizitkarta
- 6 Sopstveni broj
- 7 Rukovanje
- 8 Uslužni broj¹

3 Muzički plejer

4 Pretraživač

- 1 Početna strana
- 2 Unesi URL
- 3 Obeleživači
- 4 Sačuvane strane
- 5 Istorija
- 6 Podešavanja pretraživača
- 7 Podešavanja striminga²

5 Poruke

- 1 Kreiraj poruku
- 2 Moje poruke
- 3 Obrasci
- 4 Obriši sve
- 5 Podešavanja
- 6 SOS poruke
- 7 Status memorije

6 Moji fajlovi

- 1 Slike
- 2 Video zapisi
- 3 Muzika
- 4 Zvuci
- 5 Ostali fajlovi
- 6 Memorijska kartica³
- 7 Status memorije

7 Kalendar

8 Kamera

9 Bluetooth

10 Aplikacije

- 1 Snimač govora
- 2 Editor slike
- 3 Pečat slike
- 4 Igre
- 5 Svetsko vreme
- 6 Kalkulator
- 7 Pretvarač mernih jedinica
- 8 Tajmer
- 9 Štoperica
- 10 Beleška
- 11 Mobilna preuzimanja¹
- 12 SAT¹

11 Alarm

12 Podešavanja

- 1 Vreme i datum
- 2 Podešavanja telefona
- 3 Podešavanja ekrana
- 4 Podešavanja zvuka
- 5 Podešavanje osvetljenja
- 6 Mrežne usluge
- 7 Bezbednost
- 8 Podešavanja veze
- 9 Status memorije
- 10 Resetovanje podešavanja

-
1. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša SIM kartica.
 2. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaš provajder.
 3. Dostupno samo ako je memorijska kartica ubačena.

Raspakivanje

Obavezno proverite da li imate sve delove

- Telefon
- Putni ispravljač
- Baterija
- Kožna torbica
- Uputstvo za upotrebu

Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti različite priključke.




Delovi priloženi uz telefon, kao i dostupni priključci koje dobijate od lokalnog Samsungovog distributera mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.


Prvi koraci

Prvi koraci u radu telefona

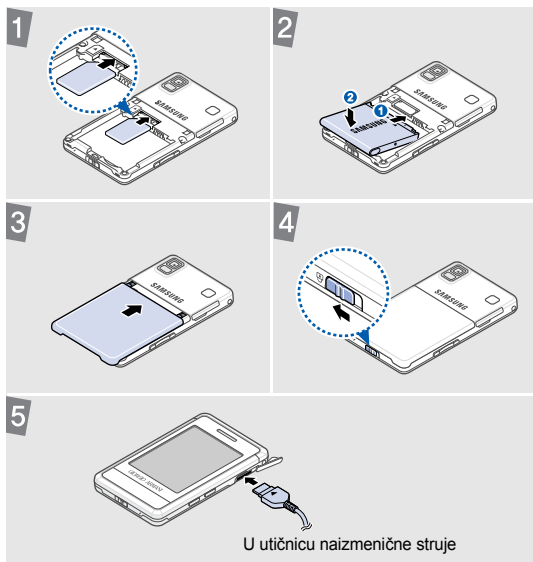

Postavljanje i punjenje telefona

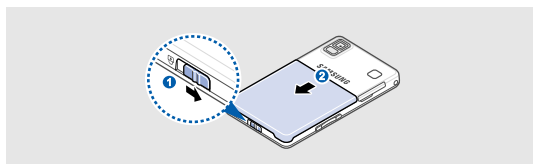

Skidanje poklopca baterije




Uključivanje i isključivanje

Uključivanje	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite i držite [].2. Ako je potrebno, unesite PIN kôd i pritisnite OK.
Isključivanje	Pritisnite i držite [].

- ☒ Kada prvi put uključite telefon, možete da reprodukujete vodiče za korišćenje video poziva, muzičkog plejera i funkcija tekstualnih poruka.

Izgled telefona

Prikaz sa prednje strane

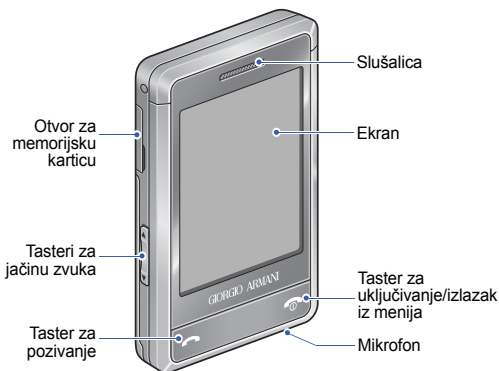

Prikaz sa zadnje strane



Možete da zaključate ekran i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste ih zaključali ili otključali, pritisnite i držite **[HOLD]**.

Tasteri



Pozivanje ili odgovaranje na poziv.

U pasivnom načinu rada ovaj taster služi za preuzimanje upućenih, propuštenih ili primljenih poziva.



Prekidanje veze.

Brisanje znakova sa ekrana.

U režimu rada „Meni“, otkazivanje unetih znakova i vraćanje telefona u pasivni režim rada.



Podešavanje jačine zvuka telefona.



Pritisnite i držite da biste zaključali ili otključali ekran i tastere.




Pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili kameru.

U režimu rada kamere, ovaj taster omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

Ekran

Izgled



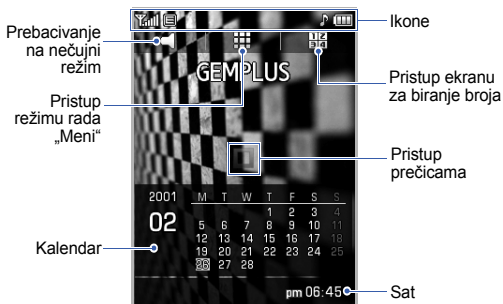













Vaš telefon ima ekran osjetljiv na dodir. Ekran reaguje samo na dodir vrha prsta. Ne reaguje na pristiskanje noktom, optičkom olovkom ili drugim priborom za pisanje.























Pređite prstom brzo nalevo ili nadesno po kalendaru ili satu da biste se prebacili sa jednog na drugi.


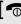
Ikone

Sledeće ikone se mogu pojaviti na vrhu ekrana kako bi označile status telefona. Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.

	Jačina signala
	GPRS (2.5G) mreža
	Povezivanje na GPRS (2.5G) mrežu
	Prenos podataka u GPRS (2.5G) mreži
	EDGE mreža
	Povezivanje na EDGE mrežu
	Prenos podataka u EDGE mreži
	Poziv u toku
	Izvan dometa mreže ili je uključen oflajn režim
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Pretraživanje Interneta
	Mreža za roming
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Matična zona
	Zona „Kancelarija“
	Bluetooth hendsfri komplet za kola ili slušalice su povezani

	Bluetooth je uključen
	Sinhronizacija sa PC računarom
	Reprodukovanje muzike je u toku
	Pauziranje reprodukcije muzike
	Memorijska kartica je ubačena
	Podešavanje alarma
	Nečujni režim (vibracija)
	Nečujni režim (isključen ton)
	Tip zvona: <ul style="list-style-type: none">: Melodija: Vibracija: Vibracija pa melodija: Pojačavanje melodije
	Režim šapata tokom poziva
	Režim isključenog tona tokom poziva
	Nova poruka: <ul style="list-style-type: none">: Tekstualna ili multimedijalna poruka: E-pošta: Govorna pošta
	Nivo istrošenosti baterije

Pristup funkcijama menija

Izaberite opciju	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite prstom željeni indikator.2. Pritisnite strelicu nalevo ili nadesno da biste se pomerali nalevo ili nadesno. Pritisnite i prelazite prstom po traci za pomeranje da biste se pomerali nagore ili nadole.3. Pritisnite prikazanu opciju ili funkciju.4. Pritisnite  da biste se pomerili nagore za jedan nivo. Pritisnite [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.
------------------	---



Unošenje teksta

Promena načina unosa teksta	<ol style="list-style-type: none">1. Na ekranu za unošenje teksta, pritisnite trenutno polje.2. Pritisnite T9Abc i izaberite željeni režim. Pritisnite SYM da biste se prebacili u režim za unošenje simbola.
ABC režim	<p>Da biste uneli reč:</p> <p>Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.</p>



T9 režim	<p>Da biste uneli reč:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite neki broj od 2 do 9 da biste započeli unos reči. 2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane znakove. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite ↵ da biste umetnuli razmak. <p>U suprotnom, izaberite neku drugu odgovarajuću reč.</p>
Numerički režim	<p>Pritisnite tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.</p>
Režim za unos simbola	<p>Pritisnite tastere na kojima se nalaze simboli koje želite da unesete.</p>
Ostale operacije	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite 1 da biste uneli znakove interpunkcije ili specijalne znakove. • Pritisnite ↵ da biste uneli razmak. • Pritisnite ↶ da biste prešli u novi red. • Pritisnite C da biste obrisali jedan po jedan znak. • Pritisnite i držite C da biste obrisali sve sa ekrana.

Prilagođavanje telefona



Jezik koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Jezik**.
2. Izaberite jezik.
3. Pritisnite .




Melodija zvona za dolazni poziv

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja zvuka** → **Dolazni poziv** → **Ton zvona**.
2. Izaberite kategoriju tona zvona.
3. Izaberite ton zvona.
4. Pritisnite .


Jačina tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [ / ] da biste podesili jačinu tonova tastature.



Tapet za pasivni način rada

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Početni ekran** → **Tapet**.
2. Izaberite kategoriju slike.
3. Izaberite sliku.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite .

Nečujni režim

Možete da prebacite telefon u nečujni režim da biste izbegli ometanje drugih osoba. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite .

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Izaberite **Omogući** i pritisnite .
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 cifara i pritisnite **OK**.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite **OK**.

Korišćenje memorijske kartice

Možete da koristite memorijsku karticu za povećanje kapaciteta memorije telefona. Vaš telefon podržava memorijske kartice od 2GB ili manje.


Važne informacije o memorijskoj kartici

- Često brisanje i upisivanje podataka skraćuje vek trajanja kartice.
- Nemojte vaditi karticu iz telefona ili isključivati telefon dok pristupate podacima ili ih prenosite. To može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Nemojte izlagati kartice snažnim udarcima.

- Nemojte dodirivati izvođe kartice prstima ili metalnim objektima. Ako se isprlja, karticu obrišite mekom tkaninom.
- Čuvajte kartice van domašaja dece i kućnih ljubimaca.
- Nemojte držati kartice na mestu izloženom elektrostatičkom pražnjenju i/ili elektromagnetskim smetnjama.

Ubacivanje memorijske kartice

1. Ubacite karticu u otvor, tako da je strana sa nalepnicom okrenuta nadole.

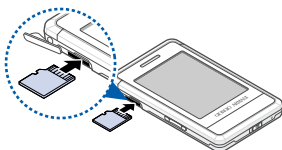

2. Pritiskajte karticu dok se ne zabravi u svoje ležište.



Kada ubacite memorijsku karticu koja sadrži veliki broj fajlova, vaš telefon može da radi malo sporije nekoliko minuta, sve dok se ne ažurira baza podataka. To može da utiče i na neke funkcije telefona. Ovo je privremeni problem i to ne znači da je telefon неисправan.

Uklanjanje memorijske kartice


1. Pritisnite karticu tako da može da se izvadi iz telefona.
2. Izvadite karticu iz otvora.

Korišćenje kožne torbice

Pouzdana, priručna kožna torbica se isporučuje uz vaš telefon. Kada se koristi na pravilan način, ona pomaže da zaštitite telefon od oštećenja.


Ubacivanje telefona

Stavite telefon na njegovo mesto.

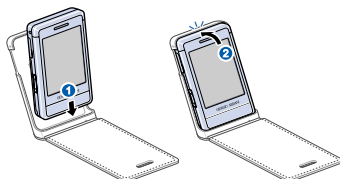

Vađenje telefona

Izvadite telefon.

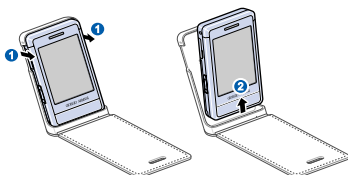

Kada zatvorite poklopac torbice, ekran se isključuje i automatski zaključava.








- Nemojte kvasiti kožnu torbicu. Vлага može da deformiše njen originalni oblik.
- Nemojte dozvoliti da magnetna traka na vašim platnim karticama dođe u kontakt sa kožnom torbicom.

Nešto više od telefona

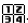

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive


Pozivanje


1. U pasivnom režimu rada pritisnite .
2. Unesite pozivni broj i broj telefona.
3. Pritisnite [].
Pritisnite [ / ] da biste podesili jačinu zvuka.
4. Pritisnite [] da biste prekinuli poziv.

Odgovor na poziv


1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [].
2. Pritisnite [] da biste prekinuli poziv.




Korišćenje funkcije zvučnika

U toku poziva pritisnite  da biste aktivirali zvučnik.

Pritisnite  da biste se prebacili na slušalice.


Uspostavljanje konferencijske veze

1. U toku poziva, pozovite drugog učesnika.
Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Pritisnite  i izaberite **Pidruži se**.


-
3. Ponovite korak 1 i 2 da biste dodali još učesnika.
 4. U toku konferencijske veze:
 - Pritisnite  i izaberite **Izaberi jedan** → **Privatno** da biste imali privatni razgovor sa jednim od učesnika.
 - Pritisnite  i izaberite **Izaberi jedan** → **Ukloni** da biste isključili jednog od učesnika.
 5. Pritisnite [>] da biste prekinuli konferencijsku vezu.

Korišćenje kamere





Snimanje fotografije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.
3. Usmerite objektiv prema objektu i obavite željena podešavanja.
4. Pritisnite [Kamera] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite [>] ili pritisnite [Kamera] da biste snimili sledeću fotografiju.


Pregledanje fotografija

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Izaberite željenu fotografiju.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [Kamera] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.
3. Pritisnite  i izaberite  da biste prešli na režim rada „Snimanje“.
4. Pritisnite [Kamera] da biste počeli sa snimanjem.
5. Pritisnite  ili pritisnite [Kamera] da biste zaustavili snimanje. Video zapis je automatski sačuvan.
6. Pritisnite  ili pritisnite [Kamera] da biste snimili sledeći video zapis.

Pregledanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  i izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi**.
2. Izaberite željeni video.
Video zapisi se reprodukuju na isti način kao muzika. Pogledajte str. 26.


Reprodukovanje muzike

Priprema muzičkih fajlova

Koristite sledeće metode:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta.
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. Pogledajte korisničko uputstvo za Samsung PC Studio.
- Prijem preko Bluetooth veze.
- Kopiranje na memorijsku karticu i ubacivanje kartice u telefon.
- Kopiranje na memorijsku karticu. Pogledajte sledeći odeljak.
- Sinhronizovanje muzičkih fajlova sa programom Windows Media Player. Pogledajte str. 25.


Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu u telefon.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veza sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.
4. Izaberite **Open folder to view files** (Otvorite folder da bi videli fajlove) kada se u vašem računaru pojavi iskaćući prozor.



-
5. Kopiranje fajlova sa računara na memorijsku karticu.
 6. Kada završite, isključite telefon iz računara.

Sinhronizacija sa programom Windows Media Player




Možete da kopirate muzičke fajlove u svoj telefon tako što ćete obaviti sinhronizaciju sa programom Windows Media Player 11.



1. U pasivnom režimu rada, pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veza sa PC-jem** → **Plejer medija**.
2. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.
3. Izaberite **Sync digital media files to this device** (sinhronizuj multimedijalne fajlove na ovaj uređaj) kada se u vašem računaru pojavi iskačući prozor.
4. Unesite ime svog telefona i kliknite na dugme **Finish** (završi).
5. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
6. Kliknite na dugme **Start Sync** (započni sinhronizaciju).
7. Kada se sinhronizacija završi, isključite telefon iz računara.

Reprodukovanje muzičkih fajlova

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite  i izaberite .
2. Izaberite muzičku kategoriju →, a zatim muzički fajl.
3. Tokom reprodukcije uradite sledeće:
 - Pritisnite kvadratić na ekranu da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju.
 - Pređite prstom nalevo ili nadesno po ekranu da biste se vratili na prethodni fajl ili prešli na sledeći.
 - Pređite prstom nalevo ili nadesno preko kvadratića da biste se pomerili unazad ili unapred po fajlu.
 - Pređite prstom nagore ili nadole po kvadratiću da biste podesili jačinu zvuka.


Kreiranje liste za reprodukciju

1. Na ekranu muzičkog plejera pritisnite  i izaberite **Otvori listu za reprodukciju** → **Sve** → **Liste za reprodukciju**.
2. Pritisnite  i izaberite **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Pritisnite polje za unos i unesite naslov liste za reprodukciju, a zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite .
5. Izaberite dodatnu listu za reprodukciju.








-
6. Pritisnite  i izaberite **Dodaj** → a zatim izvor.
 7. Izaberite listu za reprodukciju ili željene fajlove i pritisnite .
 8. Pritisnite fajl na listi za reprodukciju da biste reprodukovali muziku.

Pretraživanje Interneta

Pokretanje Web pretraživača




U pasivnom režimu rada, pritisnite  i izaberite **Pretraživač** → **Početna strana**. Otvara se početna stranica vašeg provajdera.

Pretraživanje Interneta





- Da bi skrolovali kroz objekte pretraživaša pritisnite , ,  ili .
- Da biste izabrali stavku, pritisnite .
- Da biste se vratili na prethodnu stranu, pritisnite .
- Da biste pristupili opcijama pretraživača, pritisnite .

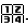Korišćenje telefonskog imenika

Dodavanje kontakta

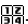


1. U pasivnom režimu rada pritisnite .
2. Unesite broj telefona i pritisnite .
3. Izaberite memorijsku lokaciju i → **Nova**.
4. Za **Telefon**, izaberite tip broja.
5. Precizirajte informacije o kontaktu.
6. Pritisnite  da biste sačuvali kontakt.

Pronalaženje kontakta





1. U pasivnom režimu rada pritisnite .
2. Pritisnite .
3. Pređite prstom nalevo ili nadesno do prvog slova željenog imena.
4. Pređite prstom nagore ili nadole da biste izabrali kontakt.
5. Pritisnite željeni kontakt.
6. Dođite do broja i pritisnite  da biste birali broj ili pritisnite  i izaberite **Izmeni** da biste izmenili informacije o kontaktu.



Slanje poruka

Slanje tekstualne poruke







1. U pasivnom režimu rada pritisnite  i izaberite  → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Pritisnite polje za primaoca.
3. Unesite broj primaoca i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite polje za tekst.
5. Unesite tekst poruke i pritisnite **OK**.
6. Pritisnite  da biste poslali poruku.

Slanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  i izaberite  → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Pritisnite polje za primaoca.
3. Unesite broj primaoca ili e-adresu i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite polje za tekst.
5. Unesite tekst poruke i pritisnite **OK**.
6. Pritisnite  i izaberite **Polje za unos**.
7. Izaberite stavke polja za unos i pritisnite .
8. Pritisnite **Da**.
9. Pritisnite polje za naslov.



10. Unesite naslov poruke i pritisnite **OK**.
11. Pritisnite polje za priloge i .
12. Dodajte medijski fajl ili stavku kalendara.
13. Pritisnite  da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke



1. U pasivnom režimu rada pritisnite ☐ i izaberite  → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, pritisnite  i prilagodite podešavanja za svoj nalog e-pošte.
3. Pritisnite polje za primaoce.
4. Unesite e-adresu i pritisnite **OK**.
5. Pritisnite polje za naslov.
6. Unesite naslov e-poruke i pritisnite **OK**.
7. Pritisnite polje za tekst.
8. Unesite tekst e-poruke i pritisnite **OK**.
9. Pritisnite  i izaberite **Polje za unos**.
10. Izaberite stavke polja za unos i pritisnite .
11. Pritisnite polje za priloge i .
12. Dodajte sliku, video zapis, muziku, zvuk ili fajlove dokumenata.
13. Pritisnite  da biste poslali e-poruku.

Pregledanje poruka





Pregledanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  i izaberite  → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Pregledanje MMS poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  i izaberite  → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite multimedijalnu poruku.


Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  i izaberite  → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog.
3. Pritisnite  i izaberite **Proveri novu e-poštu**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite  i izaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj e-poruke.


Korišćenje Bluetooth tehnologije

Vaš telefon ima Bluetooth tehnologiju što vam omogućava da telefon bežično povežete sa drugim uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolirate telefon.


Uključivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  i izaberite **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Izaberite **Vidljivost mog telefona** → **Uključeno** da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  i izaberite **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Potraži novi uređaj**.
2. Izaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite **OK**.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Dođite do aplikacije kao što je **Telefonski imenik**, **Moji fajlovi**, **Kalendar** ili **Beleška**.
2. Izaberite stavku.
3. Pritisnite  i izaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth**.

-
4. Kada šalžete kontakt, izaberite podatke koje želite da pošaljete.
 5. Potražite i izaberite uređaj.
 6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite **OK**.

Prijem podataka

1. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite **OK**.
2. Pritisnite **Da** kako biste potvrdili da želite da primete podatke.

Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja o funkcijama menija vašeg telefona.

Dnevnik poziva

Meni	Opis
Nedavni kontakti, Propušteni pozivi, Upućeni pozivi, Primljeni pozivi	Proverite poslednje upućene, primljene ili propuštene pozive.
Poslate poruke, Primljene poruke	Pogledajte evidenciju poruka koje ste poslednje poslali ili primili.
Obriši sve	Obrišite sve zapise za svaki od tipova poziva.
Menadžer poziva → Trajanje poziva	Proverite evidenciju o trajanju upućenih i primljenih poziva.
Menadžer poziva → Troškovi poziva	Proverite cenu svojih poziva, ako to podržava vaša SIM kartica.
Menadžer poziva → Lista odbijenih	Sastavite listu brojeva telefona pozivalaca čije pozive želite da odbijete.

Telefonski imenik

Meni	Opis
Lista kontakata	Pronađite kontakt informacije memorisane u telefonskom imeniku.
Kreiraj kontakt	Dodajte novi kontakt u telefonski imenik.
Grupa	Organizujte svoje kontakte u grupe pozivalaca.
Brzo biranje	Dodelite brojeve za brzo biranje za brojeve koje najčešće birate.
Moja vizitkarta	Napravite vizitkartu i pošaljite je drugim osobama.
Sopstveni broj	Proverite svoje brojeve telefona ili dodelite ime svakom od brojeva.
Rukovanje	Upravljajte kontaktima u telefonskom imeniku ili promenite njegova podrazumevana podešavanja.
Uslužni broj	Prikažite listu uslužnih brojeva (SDN) koje nudi vaš provajder, ako to podržava vaša SIM kartica.

Muzički plejer

Pristupite svim muzičkim fajlovima koji su sortirani prema kriterijumima i slušajte ih. Možete takođe da napravite svoje liste za reprodukciju.

Pretraživač

Meni	Opis
Početna strana	Povežite telefon na mrežu i učitajte početnu stranicu provajdera mobilnog Interneta.
Unesi URL	Unesite URL adresu i pristupite povezanim Web stranicama.
Obeleživači	Sačuvajte URL adrese da biste brže pristupali Web stranicama.
Sačuvane strane	Pristupite listi stranica koje ste sačuvali dok ste bili na Internetu.
Istorija	Pristupite listi stranica kojima ste nedavno pristupali.
Podešavanja pretraživača	Izaberite profil veze koji će biti korišćen za pristupanje mobilnom Internetu.
Podešavanja striminga	Izaberite profil veze koji će se koristiti za pristupanje serveru za striming.

Poruke

Meni	Opis
Kreiraj poruku	Kreirajte i pošaljite tekst, multimedijski sadržaj ili e-poruke.
Moje poruke	Pristupite porukama koje ste primili, poslali ili koje niste uspeli da pošaljete.

Meni	Opis
Obrasci	Napravite i koristite obrasce najčešće korišćenih poruka ili delova poruka.
Obriši sve	Obrišite odjednom poruke u svim folderima sa porukama.
Podešavanja	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.
SOS poruke	Precizirajte opcije slanja i prijema SOS poruke. Možete da pošaljete SOS poruku tako što ćete pritisnuti [▲/▼] 4 puta kada su tasteri i ekran zaključani.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Moji fajlovi

Meni	Opis
Slike, Video zapisi, Muzika, Zvuci, Ostali fajlovi	Pristupite medijskim fajlovima i drugim fajlovima sačuvanim u memoriji telefona.
Memorijska kartica	Pristupite fajlovima sačuvanim na memorijskoj kartici. Ovaj meni je dostupan samo kada je memorijska kartica stavljena u telefon.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Kalendar

Vodite evidenciju o svom rasporedu.

Kamera

Koristite kameru koja je integrisana u vaš telefon za snimanje fotografija i video zapisa.

Bluetooth

Bežično povežite telefon sa drugim Bluetooth uređajima.

Aplikacije

Meni	Opis
Snimač govora	Snimate glasovne beleške i druge zvuke.
Editor slika	Izmenite fotografije koristeći različite alatke za izmene.
Pečat slike	Napravite uokvireni pečat od fotografije i objedinite ga sa nekom drugom fotografijom.
Igre	Pristupite integrisanim igrama.
Svetsko vreme	Podesite svoju lokalnu vremensku zonu i utvrdite trenutno vreme na nekom drugom mestu u svetu.
Kalkulator	Obavite računske operacije.

Meni	Opis
Pretvarač mernih jedinica	Pretvorite vrednosti, na primer za dužinu i temperaturu.
Tajmer	Podesite period tokom kojeg će telefon vršiti odbrojavanje vremena.
Štoperica	Merite vreme.
Beleška	Napravite beleške za važne stvari i organizujte ih.
Mobilna preuzimanja	Pristupite fabrički podešenom sajtu Samsung Fun Club, koji pruža korisnicima Samsung mobilnih telefona zanimljive usluge preuzimanja najnovijih tonova zvona i tapeta. Ovaj meni je dostupan samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.
SAT	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Može se desiti da ovaj meni bude ponuđen ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM kartice.

Alarm

Podesite budilnik koji će vas ujutru probuditi ili alarm koji će vas upozoriti na neki događaj u određeno vreme.

Podešavanja

Meni	Opis
Vreme i datum	Promenite vreme i datum koji su prikazani u vašem telefonu.
Podešavanja telefona → Jezik	Izaberite jezik za prikazani tekst.
Podešavanja telefona → Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti na kratko prikazana kada uključite telefon.
Podešavanja telefona → Automatsko zaključavanje tastature	Podesite da telefon automatski zaključa tastere i ekran kad se isključi ekran.
Podešavanja telefona → Taster za jačinu zvuka	Podesite kako će telefon reagovati kada pritisnete i držite [▲/▼] u toku dolaznog poziva.
Podešavanja telefona → Eho vibracije	Podesite da telefon vibrira kada pritisnete prstom neku opciju ili ikonu.
Podešavanja telefona → Dodatna podešavanja	Promenite dodatna podešavanja za korišćenje telefona.
Podešavanja telefona → Offline mod	Prebacite telefon u oflajn režim, u kome funkcije telefona zahtevaju da veza sa mrežom bude deaktivirana.
Podešavanja telefona → Veza sa PC-jem	Izaberite USB režim koji ćete koristiti za priključivanje telefona na drugi uređaj preko USB interfejsa.

Meni	Opis
Podešavanja telefona → Predlaganje reči	Podesite telefon da prikaže alternativne izbore reči za unose na tastaturi u T9 režimu.
Podešavanja ekrana → Početni ekran	Podesite izgled ekrana u pasivnom režimu rada.
Podešavanja ekrana → Prikaz teksta	Promenite podešavanja ekrana za prikaz teksta u pasivnom režimu rada.
Podešavanja ekrana → Osvetljenje	Podesite osvetljenje ekrana za različite uslove osvetljenja.
Podešavanja ekrana → Prikaži informacije o pozivaocu	Podesite telefon tako da prikazuje obaveštenja o propuštenim pozivima zajedno sa najnovijim informacijama o pozivaocu.
Podešavanja zvuka → Dolazni poziv	Promenite podešavanja tona za dolazne pozive.
Podešavanja zvuka → Ton tastature	Izaberite ton koji će se čuti kada pritisnete neki od tastera.
Podešavanja zvuka → Ton za poruku	Promenite zasebno podešavanja zvuka za dolazne poruke, u skladu sa tipom poruke.
Podešavanja zvuka → Uključivanje/ isključivanje tona	Izaberite melodiju koja se oglašava kada uključujete ili isključujete telefon.
Podešavanja zvuka → Nečujni režim	Podesite način na koji će vas telefon obavешtavati o određenim događajima u nečujnom režimu.

Meni	Opis
Podešavanja zvuka → Dodatni tonovi	Prilagodite dodatne tonove za telefon.
Podešavanje osvetljenja → Trajanje pozadinskog svetla	Izaberite koliko dugo će pozadinsko svetlo ili ekran biti uključeni kada se telefon ne koristi.
Podešavanje osvetljenja → Režim za sunčano vreme	Izaberite da li će telefon promeniti ton boja ekrana kako bi se poboljšala vidljivost.
Mrežne usluge → Preusmeravanje poziva	Podesite telefon tako da preusmerava dolazne pozive na telefonski broj koji ste precizirali.
Mrežne usluge → Zabrana poziva	Podesite da telefon ograničava pozive.
Mrežne usluge → Poziv na čekanju	Podesite da vas telefon obaveštava kada vas neko poziva dok ste na drugoj liniji.
Mrežne usluge → Izbor mreže	Izaberite mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, izvan područja koje pokriva vaša lokalna mreža, odnosno omogućite da se izbor mreže obavlja automatski.
Mrežne usluge → Identifikacija pozivaoca	Podesite da telefon sakrije vaš broj telefona kako ga ne bi videla osoba koju pozivate.
Mrežne usluge → Server govorne pošte	Memorišite broj servera govorne pošte i pristupite svojoj govornoj pošti.

Meni	Opis
Mrežne usluge → Zatvorena korisnička grupa	Podesite da pozivi budu ograničeni na odabranu grupu korisnika.
Bezbednost → Provera PIN koda	Aktivirajte svoj PIN kod da biste zaštitili SIM karticu od neovlašćene upotrebe.
Bezbednost → Promena PIN koda	Promenite PIN kod.
Bezbednost → Zaključavanje telefona	Aktivirajte šifru telefona da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.
Bezbednost → Promena šifre	Promenite šifru telefona.
Bezbednost → Privatnost	Zaključajte pristup porukama, fajlovima ili svim funkcijama menija u telefonu, izuzev funkcija poziva.
Bezbednost → Zaključavanje SIM-a	Podesite da telefon radi samo sa trenutnom SIM karticom, kojoj je dodeljena šifra za zaključavanje.
Bezbednost → Režim fiksno biranja	Podesite da telefon ograniči pozive na određen skup brojeva telefona, ako to podržava vaša SIM kartica.
Bezbednost → Promena PIN2 koda	Promenite svoj trenutni PIN2 kod, ako to podržava vaša SIM kartica.

Meni	Opis
Bezbednost → Mobile tracker	Podesite da telefon pošalje fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.
Podešavanja veze	Kreirajte i prilagodite profile koji sadrže podešavanja za povezivanje vašeg telefona sa mrežom.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.
Resetovanje podešavanja	Resetujte podešavanja telefona koja ste promenili.

SAR potvrda obaveštenja

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije).

SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg.¹

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0,920 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu.

Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

1. SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2,0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) приметно skрати, vreme je da kupite novu bateriju.
- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i puniti ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0° C (32° F).

- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Islužene baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobilni telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkari

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.


Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće:

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju. Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite [].

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.
- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.
- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oni mogu nenamerno da oštete ove stvari ili progutaju manje delove.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.

- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite mekanom tkaninom.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i ometi pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radijator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Kada se telefon ili baterije ovlaže, natpis koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu će promeniti boju. U ovom slučaju, servisiranje telefona više ne podleže garanciji proizvođača, čak i u slučaju da garancija za telefon nije istekla.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo, nemojte ih koristiti previše blizu očiju ljudi ili životinja. To im može oštetiti vid.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-P520

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1: 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360: 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004))

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.

(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.31

(mesto i datum izdavanja)



Yong-Sang Park / S. menadžer

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

- * U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće odgovarati vašem telefonu.
- * U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.